


受け材の接着のとき、この部分は  
1.5mmスキマを空けて貼ります。

受け材の接着のとき、この部分は  
1.5mmスキマを空けて貼ります。



この太い方が下側になります。

下側の受け材です。

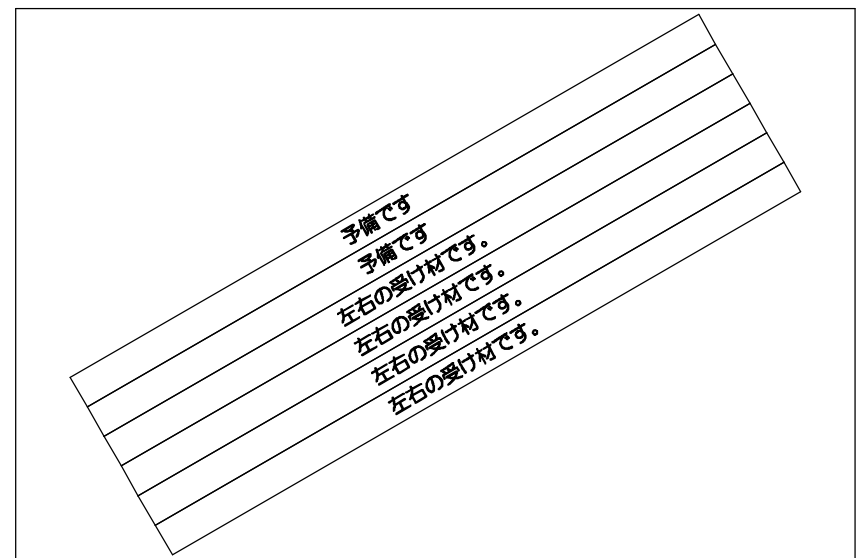

この太い方が下側になります。

下側の受け材です。